


ISTRUZIONI MONTAGGIO

FISSO ACUSTICO

(Se il telaio è smontato, unire le estremità combacianti e avvitarle)

1. Verificare misure vano muro.
2. Controllare il corretto gioco tra il vano muro e telaio.
3. Fissare correttamente il telaio
4. Inserire gli spessori forniti tra telaio e anta

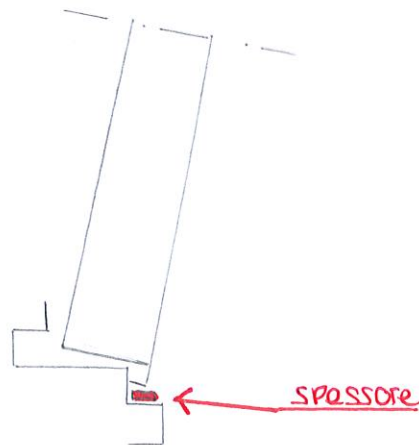

5. Agganciare dalle golfare l'anta, posizionare l'anta sugli spessori, verificare che sia tutto in sicurezza e gradualmente portare l'anta in posizione verticale fissandolo dall'interno con le viti fornite.
6. Togliere gli spessori
7. Completare le opere di finitura schiumando e siliconando tutte le fessure
8. Posare gli angolari di finitura.