


# ISTRUZIONI MONTAGGIO

## PORTA 2 ANTE 50/45 dB


(Se il telaio è smontato, unire le estremità combacianti e avvitarle)

1. Verificare misure vano muro.
2. Controllare il corretto gioco tra il vano muro e telaio.
3. Verificare che la pavimentazione sia in bolla.
4. Inserire degli spessori e tassellare-avvitare il telaio sprovvisto di ante all'altezza delle due cerniere superiori (sinistra e destra), avendo cura di posizionarlo a piombo e dividere il gioco muro-telaio su entrambi i lati.
5. Inserire spessori alla base del telaio per evitare che si sposti a destra o sinistra nel momento in cui si inseriscono le ante.
6. Inserire anta secondaria e primaria, verificare che il gioco tra queste e la traversa superiore sia uguale.


**SI**

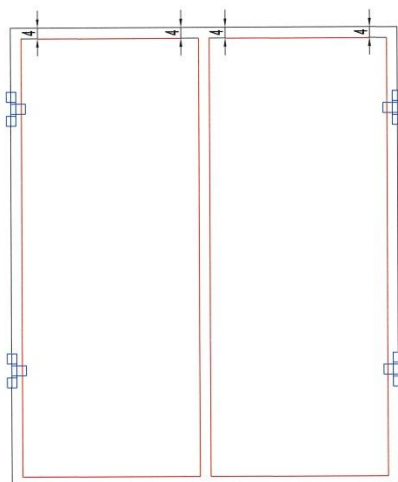

**NO**

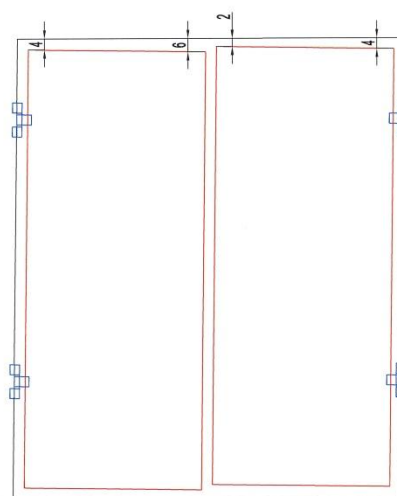

N.B. se ci troviamo nel caso sbagliato, la regolazione potrà essere effettuata agendo sui tasselli-viti, precedentemente fissati sulle cerniere superiori, in modo da muovere lateralmente la porta e portarla in quadro.

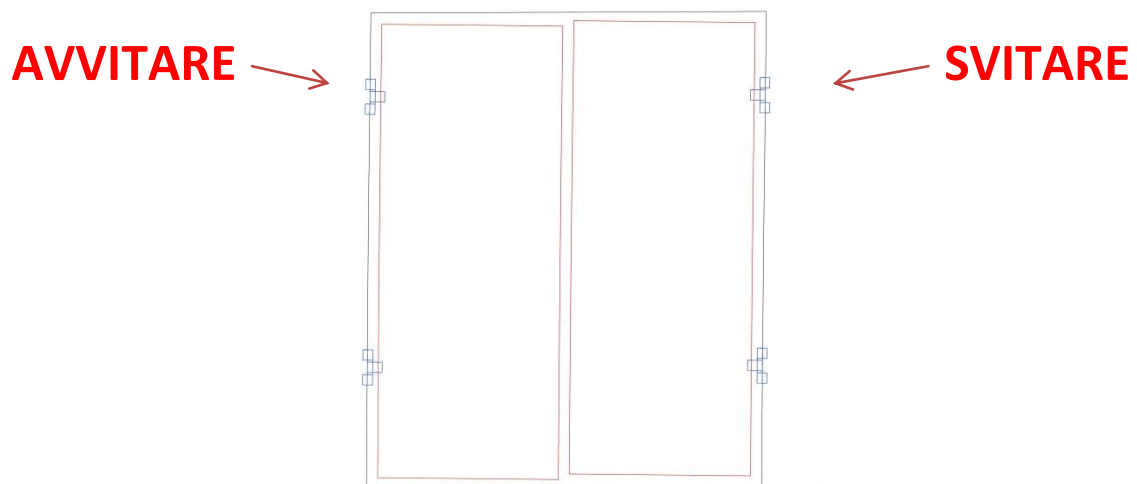

7. Fissare il telaio all'altezza delle cerniere inferiori verificando il corretto allineamento delle ante.
8. Completare il fissaggio del telaio, spessorandolo contro il muro per evitare la torsione causata dalla pressione del tassello-vite.
9. Sigillare perimetralmente il telaio (anche a pavimento) sia internamente che esternamente.
10. Montare gli accessori seguendo le istruzioni allegate.