



ISTRUZIONI MONTAGGIO

PORTA AD 1 BATTENTE REI 120 47 dB

1. Verificare misure vano muro.
2. Controllare il corretto gioco tra il vano muro e telaio.
3. Verificare che la pavimentazione sia in bolla.
4. Raddrizzare le zanche, segnare sul muro le rispettive posizioni rispettando la QPF. Creare gli scassi per le zanche nel muro.

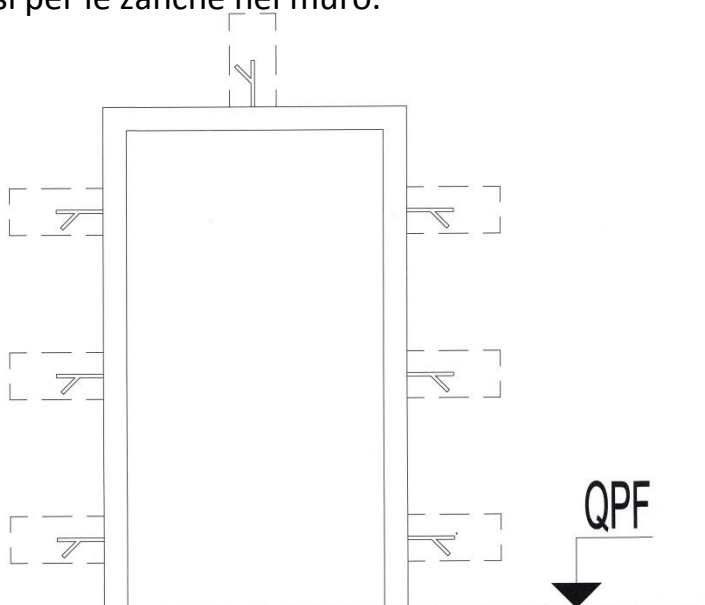


5. Bloccare la porta provvisoriamente a piombo nel foro muro, rispettando la QPF e la parallelità alla parete.
6. Fissare le zanca in corrispondenza della cerniera superiore con malta a presa rapida.

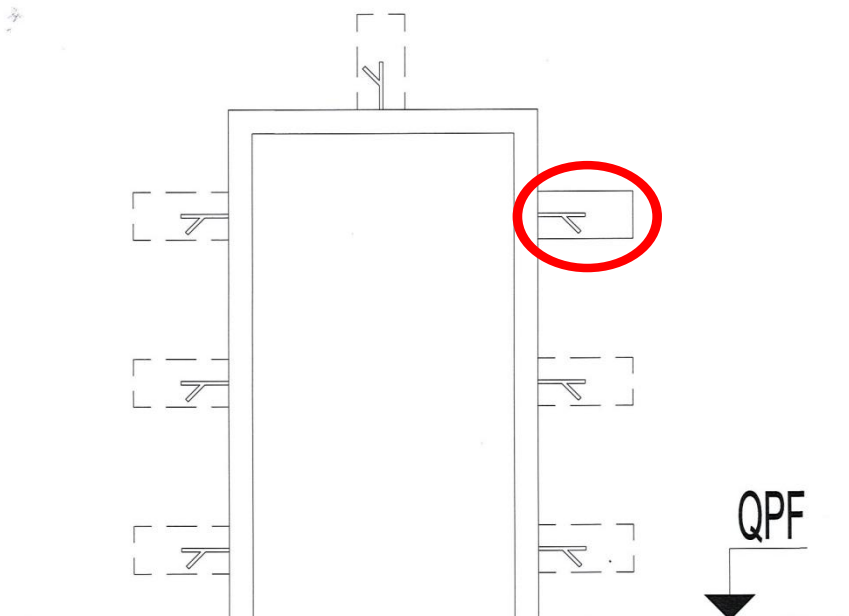


7. Fissare l'anta al telaio avendo cura di mantenere i giochi tra essi.

SI

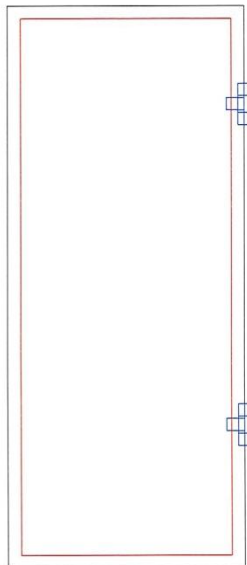

NO

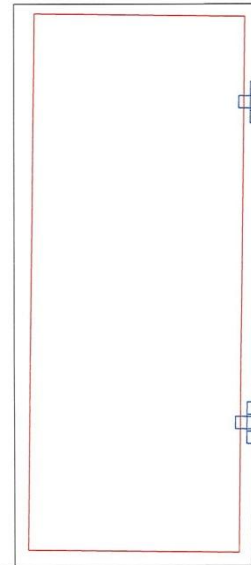

8. Murare le restanti zanche e riempire con malta il gioco rimanente tra telaio e muro.

9. Eliminare la battuta inferiore del telaio.

10. Montare maniglia, maniglione e cilindro. Istruzione dei singoli accessori in allegato.

11. Regolare e fissare la contropiastra della serratura per una corretta compressione delle guarnizioni.

12. Tirare molle delle cerniere centrali girandole dall'anta verso il telaio per mezzo di una brugola da 6 e inserire il perno. La molla si trova sulla parte superiore della cerniera. (vedi disegno)

13. Montare i restanti accessori seguendo le istruzioni allegate.

