



ISTRUZIONI MONTAGGIO

PORTA 1 ANTA 50-45 dB

1. Verificare misure vano muro.
2. Controllare il corretto gioco tra il vano muro e telaio.
3. Verificare che la pavimentazione sia in bolla.
4. Bloccare la porta provvisoriamente a piombo nel foro muro.
5. Aprire l'anta e tassellare/avvitare il telaio in corrispondenza della cerniera superiore (si raccomanda di dividere il gioco muro-telaio su entrambi i lati).
6. Chiudere la porta e verificare che i giochi tra anta e telaio siano uguali. La regolazione viene fatta agendo sul tassello-vite aumentando o diminuendo il gioco tra telaio-muro.

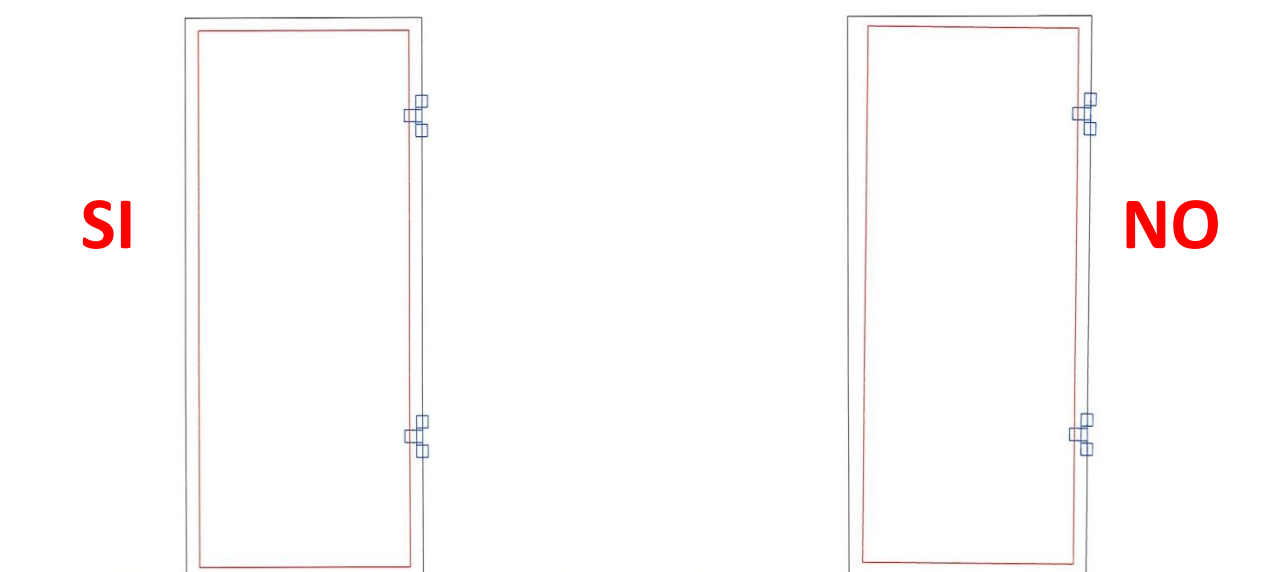

7. Completare il fissaggio tramite tasselli o viti inserendo spessori di compensazione avendo cura di controllare il gioco tra anta e telaio.
Si raccomanda inoltre di verificare la planarità telaio-anta.

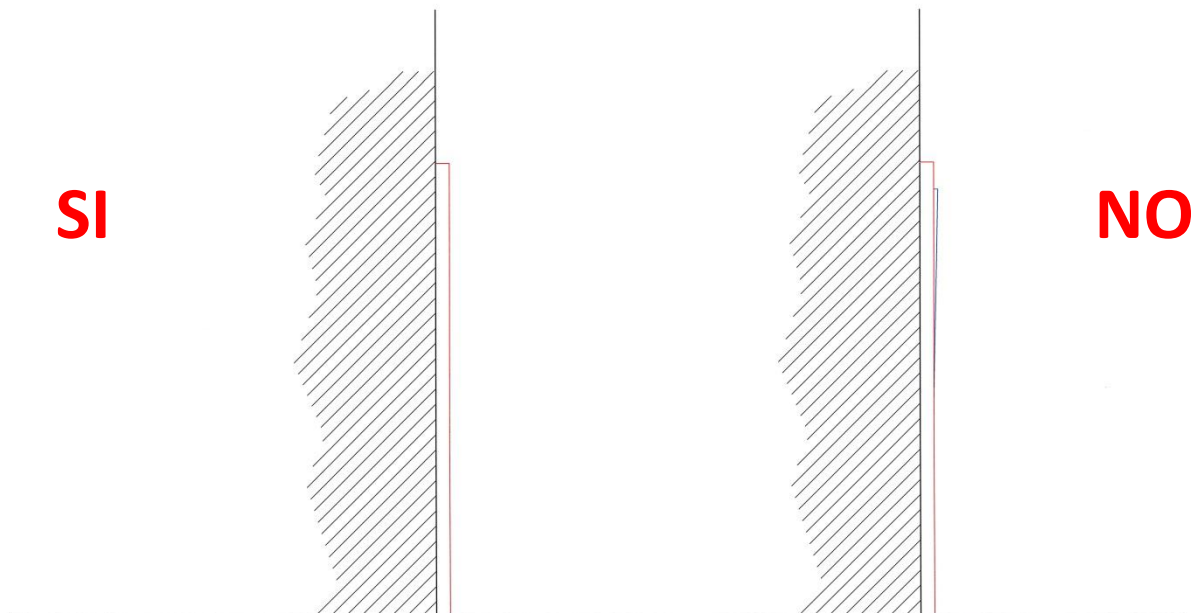

8. Montare la maniglia, il maniglione e il cilindro seguendo le istruzioni allegate.
9. Regolare e fissare la contropiastra della serratura per una corretta compressione delle guarnizioni.
10. Sigillare perimetralmente il telaio (anche a pavimento) sia internamente che esternamente. (Vedere allegato A per la porta 50 dB)
11. Montare i restanti accessori seguendo le istruzioni allegate.