


## ISTRUZIONI MONTAGGIO


### PORTA 1 ANTA 55 dB

- |   |                 |                          |
|---|-----------------|--------------------------|
| 1. Verificare misure vano muro.   | <b>Verifica</b> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Controllare il corretto gioco tra il vano muro e telaio.   | <b>Verifica</b> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Verificare che la pavimentazione sia in bolla.   | <b>Verifica</b> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Raddrizzare le zanche, segnare sul muro le rispettive posizioni. Creare gli scassi per le zanche nel muro. | <b>Verifica</b> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Bloccare la porta provvisoriamente a piombo nel foro muro.   | <b>Verifica</b> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Fissare la zanca in corrispondenza della cerniera superiore con malta a presa rapida.                      | <b>Verifica</b> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Fissare l'anta al telaio avendo cura di mantenere i giochi tra essi.                                       | <b>Verifica</b> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Murare le restanti zanche e riempire con malta il gioco rimanente tra telaio e muro.                       | <b>Verifica</b> | <input type="checkbox"/> |

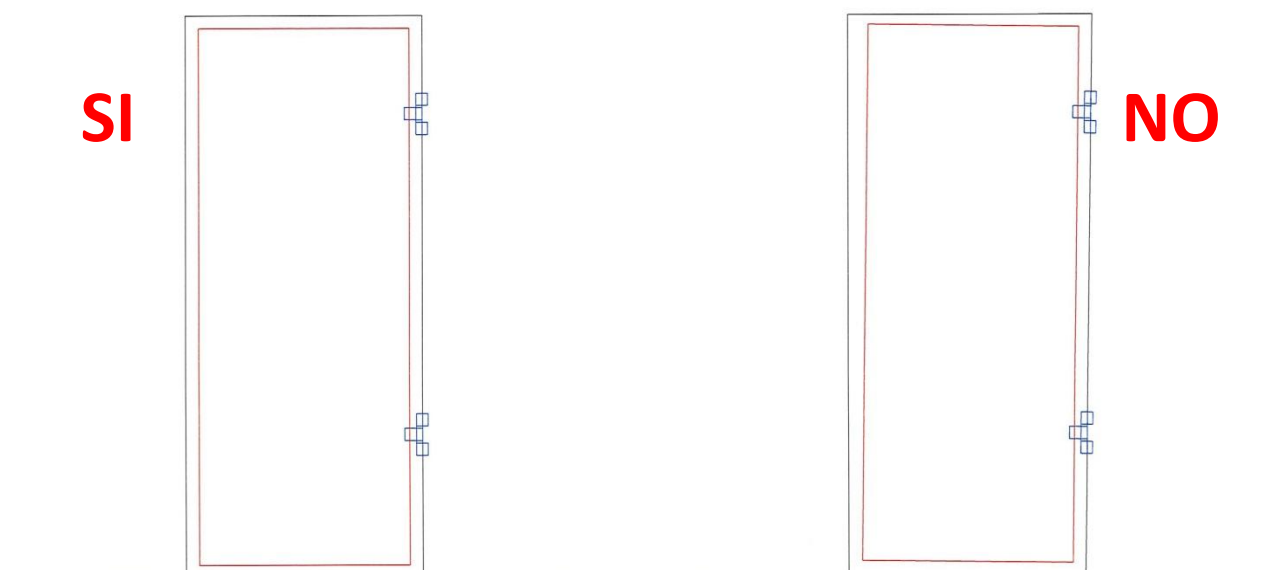

9. Si raccomanda inoltre di verificare la planarità telaio-anta.

**Verifica**

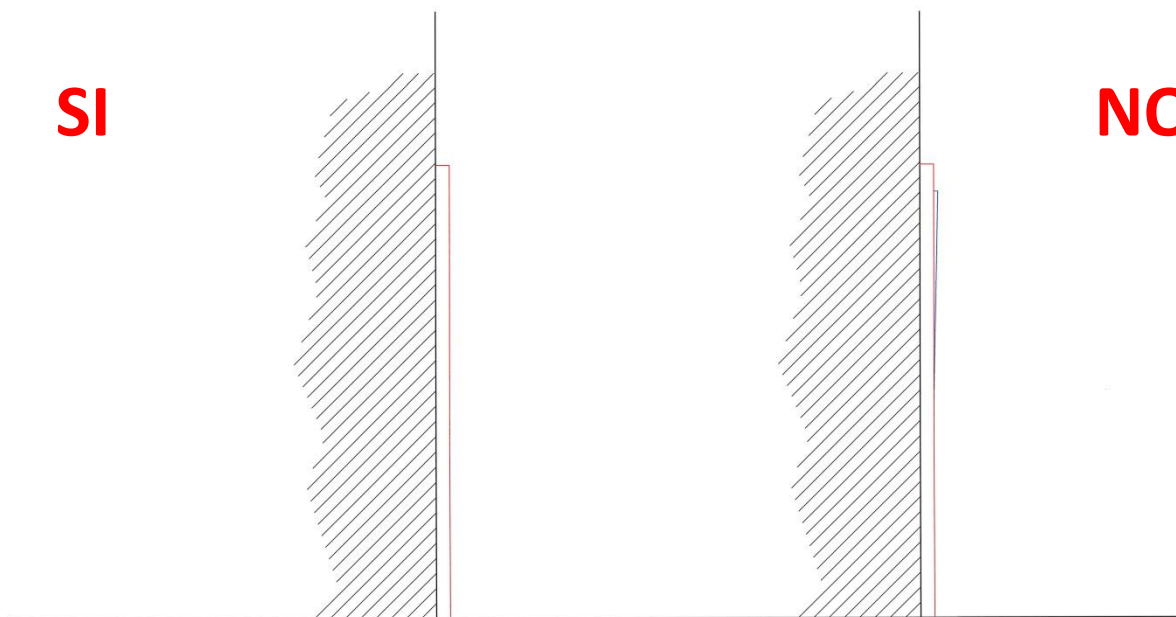

10. Montare la maniglia, il maniglione e il cilindro seguendo le istruzioni allegate.

**Verifica**

11. Regolare e fissare la contropiastra della serratura per una corretta compressione delle guarnizioni.

**Verifica**

12. Montare i restanti accessori seguendo le istruzioni allegate.

**Verifica**